


SWISSHD SmartAMP

Mode d'emploi

SwissHD est l'abréviation de Swiss HiFi Design. Le SmartAMP est un produit de ROWEN.swiss et est entièrement fabriqué en Suisse. De l'assemblage des cartes avec des composants semi-conducteurs de haute qualité à toutes les pièces de boîtier et au montage, tout est fabriqué en Suisse. Nous sommes fiers et très heureux que vous avez choisi avec le SmartAMP un produit de qualité durable. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre amplificateur intelligent.

Éléments de commande sur la face avant

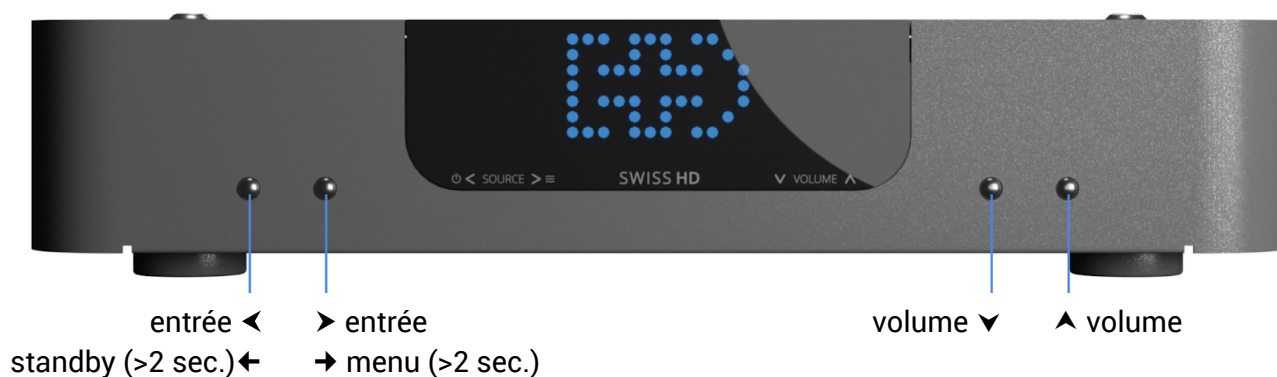


Boutons < SOURCE > à gauche de l'affichage

- < Sélection d'entrée précédente
Standby par pression prolongée (> 2 sec.)
Navigation dans le menu un pas en arrière, quitter le menu
- > Sélection d'entrée suivante
Activer le menu par pression prolongée (> 2 sec.)
Navigation dans le menu un pas en avant

Boutons ▼ VOLUME ▲ à droit de l'affichage

- ▼ Diminuer le volume
Navigation dans le menu, sélection vers le bas
- ▲ Augmenter le volume
Navigation dans le menu, sélection en haut

Navigation menu activé par une pression prolongée (> 2 sec.) de la touche ➤

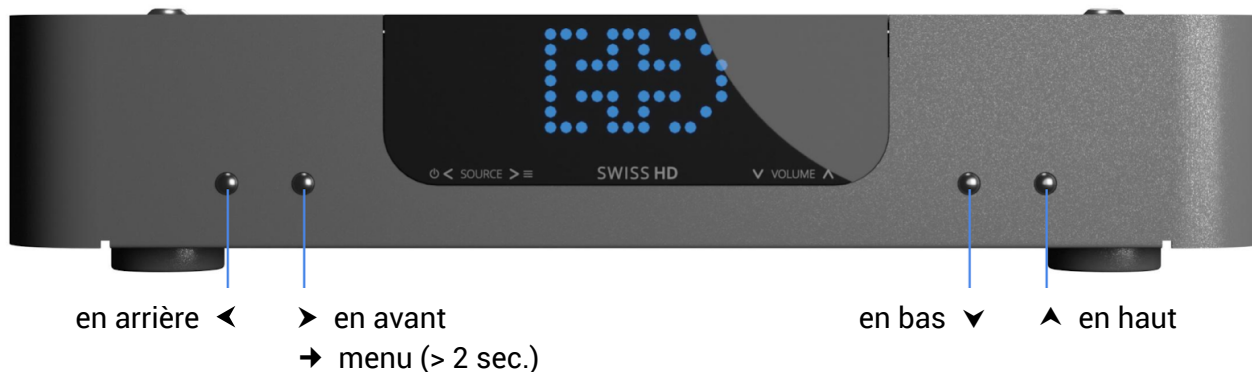

MAIN ➤ réglages généraux

VOL-MIN> niveau de volume minimum

VOL-MAX> niveau de volume maximum

TRIM-L > réduction de volume relative à gauche

TRIM-R > réduction relative du volume à droite

SENSE > démarrage automatique à la détection du signal

= **OFF** désactivé

= **LOW** sensibilité faible

= **MID** sensibilité moyenne

= **HIGH** sensibilité haute

AUTOOFF> éteint automatique sans signal

= **OFF** désactivé

= **5 MIN** après 5 minutes

= **10 MIN** après 10 minutes

= **20 MIN** après 20 minutes

IR ON > apprendre code télécommande pour "démarrer l'appareil"

IR OFF > apprendre code télécommande pour "éteindre l'appareil"

IR SRC+> apprendre code télécommande pour "sélection d'entrée +"

IR SRC-> apprendre code télécommande pour "sélection d'entrée -"

IR VOL+> apprendre code télécommande pour "volume général +"

IR VOL-> apprendre code télécommande pour "volume général -"

IR MUTE> apprendre code télécommande pour "mute"

[i] en appuyant ➤ le mode d'apprentissage IR est activé. Aligner la télécommande avec distance 50 cm de SmartAMP et appuyer deux fois la touche désirée "DONE"

IN-A1 > à **IN-D2** > réglages individuels par entrée

MODE > mode de fonctionnement

= **OFF** entrée désactivée

= **NORMAL** volume normal

= **FIX** volume fixe

NAME > définir un nom propre avec 8 caractères max.

VOL > volume au démarrage avec MODE on Fix

VOL-MIN> niveau de volume minimum

VOL-MAX> niveau de volume maximum

TRIM-L > réduction de volume relative à gauche

TRIM-R > réduction de volume relative à droite

SENSE > démarrage automatique à la détection du signal

= **MAIN** selon général

= **OFF** désactivé

= **LOW** sensibilité faible

= **MID** sensibilité moyenne

= **HIGH** sensibilité haute

AUTOOFF> éteint automatique sans signal

= **MAIN** selon général

= **OFF** désactivé

= **5 MIN** après 5 minutes

= **10 MIN** après 10 minutes

= **20 MIN** après 20 minutes

IR VOL+> apprendre code télécommande pour "volume + cette entrée"

IR VOL-> apprendre code télécommande pour "volume - cette entrée"

IR SEL > apprendre code télécommande pour "sélection d'entrée directe"

DISPLAY> choix entre différents formats d'affichage

= **NAME** affichage avec nom, barre de volume

= **NAME+VU** affichage avec nom, puis indicateur VU

= **NUMS** affichage de chiffres pour l'entrée et le volume

= **NUMS+VU** affichage de chiffres, puis indicateur VU

= **DOTS** affichage avec points en haut pour l'entrée, en bas barre de volume

= **DOTS+VU** affichage avec points, puis indicateur VU

LIGHT > réglage de la luminosité de l'affichage

= **LOW** sombre

= **MID** moyen

= **HIGH** clair

STANDBY> =**DAC OFF** convertisseurs N/A désactivés en Standby (0.4 watts)

= **DAC ON** convertisseurs N/A activés en Standby (1.1 watts)


VERSION> afficher la soft actuelle et informations réservées au service

RESET > **SMART** > réglage d'usine avec fonctions automatiques

CLASSIC> réglage d'usine sans fonctions automatiques

[i] en appuyant ► le reset est exécuté

Connexions sur le panneau arrière (de gauche à droite)

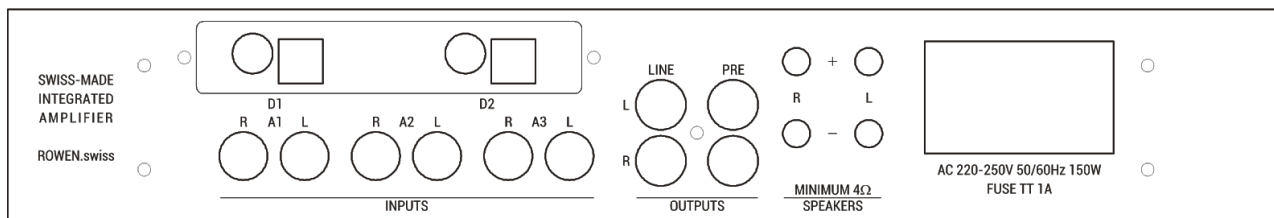

Entrées:

D1 et D2: numérique (coaxial / optique Tos-Link)
module N/A pour PCM avec max. 24 bits / 192 kHz
[i] Veuillez noter que le module ne supporte pas le Bit-Stream ou le DolbyDigital
Pour cela, le téléviseur ou la Set-Top Box doit être commuté en "PCM" ou "stéréo"

A1 à A3: analogue (RCA / Cinch)

Sorties:

LINE: sortie à plein niveau pour appareils d'enregistrement ou amplificateurs de casque

PRE: sortie préamplificateur (dépendant du volume) pour amplificateurs ou subwoofers

SPEAKERS: sortie pour 1 paire de haut-parleurs (impédance > 4 ohms)

Alimentation électrique:

AC 220 - 250 V: raccordement électrique avec interrupteur principal pour câble d'appareil C13

5 ans de garantie du fabricant

1. La garantie commence avec l'achat du produit neuf (facture est considérée comme preuve).
2. La garantie couvre la réparation ou l'entretien par le fabricant.
4. Il n'y a pas de droit à la conversion, à la réduction, au remplacement ou à la compensation.
5. Sont exclus de la garantie: > Les dommages de transport qui ne sont pas réclamés dans un délai de trois jours > Les défauts qui ont été causés par une installation incorrecte, une surcharge, des interférences ou des influences extérieures > Les dommages consécutifs à des équipements tiers > Le remboursement des frais de réparation des dommages par des tiers.